





Гальмо рухомого
риштування

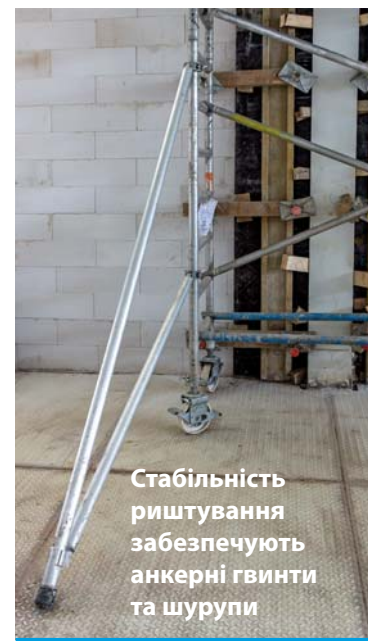

Стабільність
риштування
забезпечують
анкерні гвинти
та шурупи



Поміст з лазом, який
закривається

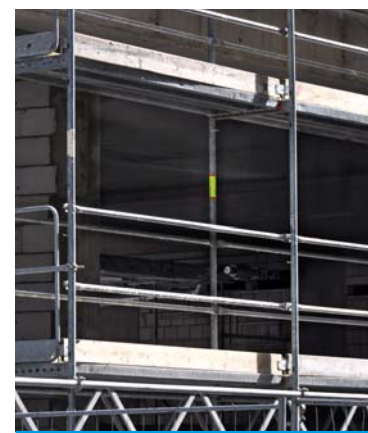

Захисні балюстради від
верху риштування

Перевірте умови праці

Перевірте умови праці
Якщо на будь-яке
запитання ви дасте
відповідь „Ні”,
подумайте
та вчиніть необхідні дії,
щоб ваше робоче місце
було безпечним

- Чи ваше риштування має поручень на висоті 1,1 м (при системних допускається висота 1 м)?
- Чи ваш поміст заповнює усю внутрішню поверхню риштування?
- Чи у помостах є лази, які дозволяють підніматись на риштування з внутрішньої сторони?
- Чи роботодавець надав драбинку, щоб підніматись на риштування?
- Чи риштування захищене від перекидання анкерними гвинтами або шурупами?
- Чи у рухомого риштування справні гальма?

Спецодяг та захисний одяг

- Розпочати працю на риштуванні може працівник, одягнений в спецодяг, пристосований до сезону року, робочі рукавиці та закрите взуття з антиковзкою підшовою, вкладкою для захисту від проколювання та підноском, який захищає пальці, а також захисну каску з дійсним терміном придатності, визначеним виробником.
- Він повинен бути також оснащений іншими засобами індивідуального захисту в залежності від характеру робіт, виконуваних на риштуванні.
- Перед тим, як приступити до роботи, працівник повинен пройти посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкціями з безпечного обслуговування пристроїв, які використовуються під час роботи, та інформацією, яка міститься в паспорті безпеки використовуваних хімічних речовин, на мові, зрозумілій працівнику.

Умови безпеки

- Працівник може піднятися на риштування лише тоді, коли воно було прийняте особою, яка має будівельні повноваження.
- Риштування потрібно встановити на стійкій та сухій поверхні.
- Ніжки риштувань повинні стояти на підкладках, розміщених перпендикулярно до стіни будівлі.
- Поміст риштування повинен бути:
 - суцільний та захищений від неконтрольованого переміщення,
 - оснащений з усіх зовнішніх сторін захисним поручнем, розміщеним на висоті 1,1 м (або 1 м біля системних риштувань), бордюром висотою 0,15 м та проміжним поручнем,
 - оснащений балюстрадою з внутрішньої сторони, якщо риштування знаходиться від будівлі на віддалі, більшій ніж 0,2 м,
 - не перевантажений (інформацію про допустиме навантаження роботодавець повинен помістити на помості).
- Якщо внутрішню балюстраду застосувати неможливо, робочий поміст повинен бути розширений за допомогою консолі.
- Найвищий поміст на повинен виступати більш ніж на 1,5 м над останньою лінією анкерних гвинтів.
- Помости на шляхах переміщення повинні мати лази, які закриваються.

Дотримання обережності

- На риштування можна підніматись тільки з внутрішньої сторони спеціально призначеними для цього драбинками.
- Вертикальні рами для переміщення не повинні бути віддалені більш ніж на 20 м від робочого місця.
- Конструкція риштування повинна:
 - бути стабільною та захищеною від перекидання за допомогою шурупів або анкерних гвинтів,
 - виступати не більше ніж 3 м над останньою лінією анкерних гвинтів.
- Навколо риштування потрібно визначити небезпечну зону шириною мінімум 6 м або щільно захистити конструкцію захисними сітками.
- Металеve риштування повинно бути заземлене.
- На рухомих риштуваннях можна перебувати лише у випадку, коли гальма закріплені на, принаймні, двох колесах, які знаходяться по діагоналі.

Примітка! Усі перелічені умови стосуються також риштувань типу „Варшава”.

Пам'ятайте!

Рамка риштування „Варшава» має висоту близько 0,7 м і не становить ефективного захисту від падіння з висоти. Потрібно використовувати додаткові елементи, так звані, розширення для доповнення рамки до висоти 1,1 м.

Забороняється!

- Виконувати монтаж риштування, якщо у працівника немає книжки монтажника, виданої Інститутом механізації будівництва та гірського видобутку у Варшаві.
- Монтувати риштування, не використовуючи засоби захисту від падіння з висоти.
- Підніматись по конструкції риштування із зовнішньої сторони.
- Підніматись на поручні.
- Перевозити людей на рухомих риштуваннях.
- Працювати на риштуваннях у темряві, без відповідного штучного освітлення, під час густого туману, дощу, снігу та ожеледі, під час грози або сильного вітру.
- Залишати матеріали на помостах після закінчення роботи.